

Sano-O₂[®]

Comprimés effervescents de dioxyde de chlore pour la désinfection de l'eau de boisson pour les animaux



DÉSINFECTION DE L'EAU DE BOISSON
pour animaux




COMPATIBLE AVEC LES MATÉRIAUX DE SURFACE
à 1ppm



COMPRIMÉ EFFERVESCENT
10x plus soluble que le chlore



UTILISABLE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE SELON
le règlement (UE)
n° 2018/848

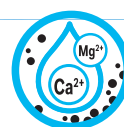

EFFICACE
dans les eaux dures

Type de produit (règlement européen sur les produits biocides, BPR)

- TP5 : désinfection de l'eau potable destinée à la consommation animale.

Composition

- Chlorite de sodium
- Substance active biocide : dioxyde de chlore généré in situ à partir du chlorite de sodium par acidification à 0,2g/100g
- Excipients



Durée de conservation

- 3 ans

Propriétés physiques et chimiques

- Aspect : comprimé blanc effervescent
- Odeur : légère odeur de chlore
- pH de la solution à 10 % : ≈ 6

Conditionnements

- Seau de 4 kg : 8 sachets aluminium de 500g contenant chacun 125 comprimés emballés sous vide.
- Seau de 20 kg : 8 sachets aluminium de 2,5kg contenant chacun 625 comprimés emballés sous vide.

Conseils d'application et d'utilisation

Tâche	Objectif	Application
Désinfection continue de l'eau de boisson	Pour obtenir une concentration de 1 ppm à la sortie de la pompe (début du circuit) et de 0,3 à 0,5 ppm en bout de ligne	Pour préparer la solution mère, ajoutez dans un récipient le volume d'eau nécessaire, comme indiqué dans le tableau d'utilisation. Ajoutez progressivement le contenu du sachet en 3 ou 4 fois, en laissant 1 à 2 minutes entre chaque ajout pour laisser le temps aux comprimés de se dissoudre.

Précautions

- La préparation et l'utilisation doivent être conformes aux instructions. Une utilisation incorrecte peut entraîner la formation de gaz très toxiques.
- Ajoutez les comprimés dans l'eau et assurez-vous qu'ils sont entièrement dissous.
- Veillez à une ventilation adéquate lors de la préparation, de l'utilisation et du stockage du produit. Ne laissez pas les vapeurs s'accumuler dans les récipients ou les zones d'utilisation.
- Portez un équipement respiratoire approprié pendant la préparation et l'utilisation du produit.
- Conserver uniquement dans le récipient d'origine, avec le couvercle hermétiquement fermé, et éviter tout contact avec l'humidité. Tenir à l'écart de toute source de chaleur ou d'inflammation.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits.




Tableau d'utilisation

Réglage de la pompe doseuse	Volume de la solution mère Sano-O2®	Quantité de Sano-O2® concentré	Concentration de la solution mère	Volume d'eau à désinfecter
0,5 ml/L ou 500ml/m ³ ou 0,05%	25 litres	0,5 kg	2000 ppm	50 m ³
1 ml/L ou 1 L/m ³ ou 0,10%	50 litres	0,5 kg	1000 ppm	50 m ³
0,5 ml/L ou 500 ml/m ³ ou 0,05%	50 litres	1,0 kg	2000 ppm	100 m ³
1 ml/L ou 1 L/m ³ ou 0,10%	100 litres	1,0 kg	1000 ppm	100 m ³
0,5 ml/L ou 500 ml/m ³ ou 0,05%	100 litres	2,0 kg	2000 ppm	200 m ³

Équipements de protection individuelle

Toujours utiliser des EPI lors de la manipulation et de l'application de concentrés chimiques et de solutions en cours d'utilisation :

- Combinaison - risque chimique type 4 à usage unique
- Bottes résistantes aux produits chimiques
- Gants en nitrile EN 374
- Masque intégral avec cartouche ABEK P
- Lunettes + demi masque ABEK P

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) du produit pour plus d'informations sur les EPI.



THESEO France
200 avenue de Mayenne
53000 Laval – France

Tel: +33 (0)2 43 67 96 96
Fax: +33 (0)2 43 67 97 00
contact.LBSFrance@lanxess.com
biosecurity@lanxess.com
biosecuritysolutions.lanxess.com
lanxess.com



Ces informations et nos conseils techniques - qu'ils soient verbaux, écrits ou sous forme d'essais - peuvent être modifiés sans préavis et sont donnés de bonne foi mais sans garantie, expresse ou implicite, et ceci s'applique également lorsque des droits de propriété de tiers sont en jeu. Nos conseils ne vous dispensent pas de l'obligation de vérifier les informations fournies actuellement - en particulier celles contenues dans nos fiches de données de sécurité et d'informations techniques - et de tester nos produits quant à leur adéquation aux processus et utilisations prévus. L'application, l'utilisation et la transformation de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Nos produits sont vendus conformément à la version actuelle de nos conditions générales de vente et de livraison.

Les utilisations spécifiées et les allégations enregistrées pour le produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez contacter LANXESS pour vérifier les utilisations approuvées spécifiques à votre pays. Ce produit est disponible auprès d'Antec International Limited, Theseo Deutschland et Theseo France.

Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser. Produit dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Réservé à un usage professionnel.

©2026 LANXESS. LANXESS, le logo LANXESS et Sano-O₂® sont des marques de LANXESS Deutschland GmbH ou de ses filiales. Toutes les marques sont déposées dans de nombreux pays à travers le monde.